# Manuel d'utilisation
# BK-DVD-7895TV

# SOSP-DVD7895

# *Bienvenue !*

Nous vous remercions d'avoir acheté un lecteur multimédia de notre marque. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour que votre appareil fonctionne normalement. Conservez-le en cas de besoin dans le futur.

# *Sommaire:*

Remarques concernants le branchement de l'appareil
Formats compatibles
Schéma du branchement
Utilisation du clavier
Opérations basiques
Informations concernant la fonctionnalité Bluetooth (en option)
Clavier de la télécommande
Utilisation de la télécommande
Installation
Caractéristiques
Guide de dépannage

Tout d'abord, merci d'avoir acheté cet autoradio vidéo et multimédia. Veuillez lire très attentivement le manuel d'utilisation avant de vous servir de votre appareil et conservez en cas de futur besoin. Ceci vous évitera également tout dysfonctionnement et accidents éventuels.

1. Ce produit est un lecteur de DVD qui comporte toutes fonctionnalités habituelles et dont l'angle de vue et l'éjection du disque sont contrôlables à l'aide de la radio-commande. Veuillez ne pas le faire avec vos mains, si vous avez besoin d'ajuster l'angle de vue, veuillez vous référer à la section correspondante pour éviter tout dommage à l'appareil.

2. Veuillez protéger l'appareil de la poussière et de liquides divers.

3. Ne laissez pas l'autoradio exposé à l'humidité, la poussière, la chaleur ou la lumière directe du soleil. Veillez aussi à ne pas exposer l'appareil à des produits chimiques pendant un long moment, ceci pourrait endommager la peinture de l'appareil ou entraîner des dysfonctionnement ou des accidents.

4. Remplacez les piles avant que celles-ci ne soient complètement à plat pour pouvoir utiliser l'appareil de manière continue. Si les piles ont fuit, veuillez nettoyer l'appareil avec un chiffon sec avant de mettre de nouvelles piles. Les piles usagées doivent être jetées selon les lois locales.

5. Si l'écran LCD est cassé et que du liquide sort de celui-ci, faites attention à ne pas en mettre sur la peau, dans les yeux ou la bouche. Contactez un réparateur pour qu'il change l'écran LCD. L'écran  cassé doit être jeté en accord avec les lois locales de traitement des déchets.

6. Veuillez ne pas laisser des objets lourds claquez ou s'écraser contre l'autoradio. Utilisez des chiffons secs et doux pour le nettoyer. Veillez à ne pas appuyez trop fort lorsque vous nettoyez l'appareil pour ne pas l'endommager.

7. L'appareil arrête automatiquement le déplacement de l'écran lorsque des obstacles se présentent lors de l'ouverture, de la fermeture ou lors du changement de l'inclinaison de l'écran. Otez l'obstacle avant de recommencer l'opération.

8. Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, vous devez mettre hors-tension l'appareil et vous référer au guide des dysfonctionnement courants pour tenter de résoudre le problème. Contactez le revendeur ou notre compagnie si le problème ne peut-être résolu. Si un problème technique connus ne peut-être solutionné avec ce guide, ne démontez pas l'appareil vous-même pour tenter de réparer l'appareil. Vous devez le confier à un professionnel.

9. Assurez-vous d'utiliser le bon voltage et le même standard lorsque vous changer les fusibles.

10. Cet appareil peut lire les formats suivants : DVD/VCD/CD/MP3/MP4/TV/lecteur radio. Il dispose aussi d'une fonction TV et radio. Le volume de la TV est le même que celui de la radio. Malgré tout, le volume des disques n'étant pas le même pour tous, de grosses différences peuvent se faire entendre notamment lorsque le disque n'est pas un original. Si cela se produit, veuillez vous assurez que le disque est un original ou pas. Si le problème persiste, veuillez contacter notre compagnie.

11. Veuillez lire et vous référer scrupuleusement au manuel lors de l'installation ou de l'utilisation del'appareil.CD VIDEO

<table>
<tr><th>Type de disque</th><th>Taille (diamètre)</th><th>Temps d'enregistrement</th><th>Contenu de l'enregistrement</th><th>Remarques</th></tr>
<tr><td rowspan="5">CD VIDEO</td><td rowspan="2">12 cm</td><td>Une face : environ 120 minutes</td><td rowspan="4">DVD : image animée et son</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Deux faces : environ 240 minutes</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8 cm</td><td>Une face : environ 80 minutes</td></tr>
<tr><td>Deux faces : environ 160 minutes</td></tr>
<tr><td>12 cm</td><td>Environ 45 minutes</td><td>Audio au format MPEG2 compressé et images animées digitale</td><td>SVCD, CDV</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12 cm</td><td rowspan="2">Environ 74 minutes</td><td rowspan="3">Audio au format MPEG1 compressé et images animées digitales</td><td rowspan="3">VCD2.0, VCD1.1, VCD1.0, DVCD</td></tr>
<tr><td>8 cm</td><td>Environ 20 minutes</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MUSIC PLAY</td><td>12 cm</td><td>Environ 74 minutes</td><td rowspan="2">Fréquence audio CD-DA digitale</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>8 cm</td><td>Environ 20 minutes</td></tr>
<tr><td>HD-CD</td><td>12 cm</td><td>Environ 74 minutes</td><td>Fréquence audio HD-CD digitale</td><td></td></tr>
<tr><td>DTS-CD</td><td>12 cm</td><td>Environ 74 minutes</td><td>Fréquence audio DTS-CD digitale</td><td></td></tr>
<tr><td>MP3/JPEG</td><td>12 cm</td><td>Environ 600 minutes</td><td>Fréquence digitale compressée</td><td></td></tr>
<tr><td>WMA</td><td>12 cm</td><td></td><td>Fréquence digitale compressée</td><td></td></tr>
</table>

## ***Diagramme de connexions:***

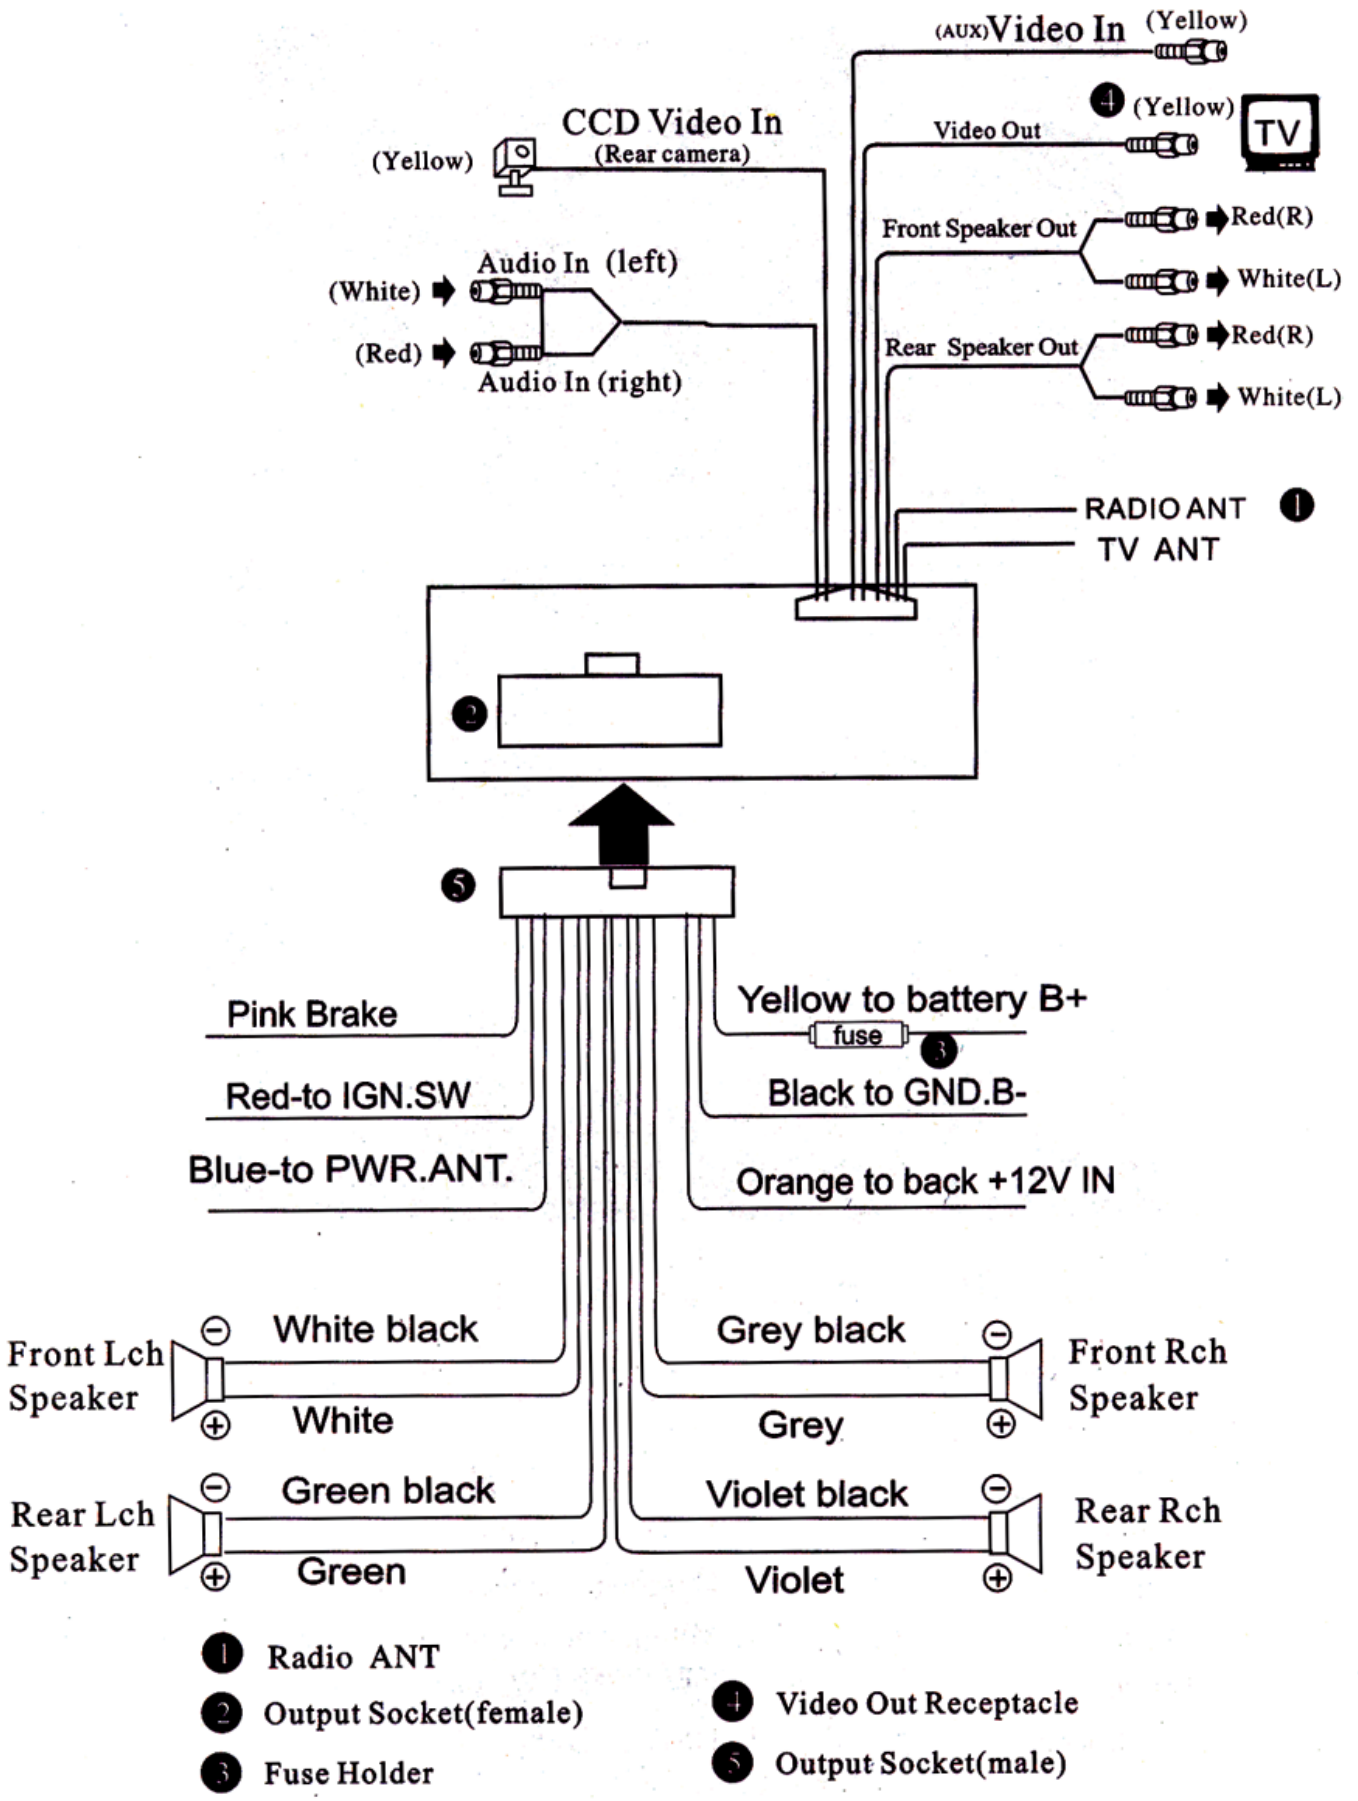

# ***Emplacement des fonctionnalités:***

1) Bouton d'alimentation / Bouton mode
2) Ajustement de l'angle de l'écran +
3) Ajustement de l'angle de l'écran -
4) Ecran LCD
5) Réglage des couleurs de l'écran
6) Switch TFT
7) Bouton éjection
8) Emplacement SD/MMC
9) Sélection preset / mémorisation automatique / bouton SD
10) Bouton LOSE
11) Sélection band/P/N
12) Récepteur infrarouge de la télécommande
13) Sélection du canal +/- / PAUSE / PLAY /STOP
14) Réglage du volume / fonction canal audio / avance rapide / retour rapide / sélection de la piste
15) Port USB

# ***Opérations de base:***

Premier démarrage.

1. Vous devez appuyer sur le bouton Reset lors du premier démarrage de votre autoradio. Pres sez le bouton 1 à l'aide d'un objet pointu (comme une mine de crayon) pour démarrer la procé dure de réinitialisation.

   Remarque : vous pouvez également pressez le bouton Reset lorsqu'une erreur s'affiche sur l'écran LCD pour rétablir la normale. Ceci réinitialisera l'heure réglée et effacera égale ment certaines données enregistrées.

2. Pressez le bouton 2 pour allumer ou éteindre votre autoradio.

   Remarque : après avoir éteint l'appareil, si le volume sonore est plus élevé que le niveau réglé par défaut, ce dernier sera rétabli. Si le volume sonore est plus bas que le niveau réglé par défaut, ce dernier sera rétabli après mise sous tension de l'appareil.
   Pressez le bouton (MOD) pour sélectionner le mode radio, le mode playback ou le mode auxiliaire après avoir mit sous tension l'appareil.

3. Réglage de l'écran :
   Pressez les bouton +/- pour ajuster l'exposition de l'écran. Pressez le bouton TFT switch une fois pour faire bouger légèrement la position de l'écran, vous disposez de 5 positions alternatives.

4. LCD:
   Ce bouton vous permet d'allumer l'écran lors de la lecture d'un DVD ou lorsque vous regardez ou écoutez la radio.

5. Réglage des couleurs de l'écran :
   Pressez le bouton MENU lorsque vous êtes dans les modes AUX/TV/GPS/rétro-éclairage un court instant pour accéder aux réglages du contrast, de la luminosité, de la saturation des cou leurs et du niveau de gris de l'image. Sélectionnez les modes de réglages avec les bouton +/- et ajustez le réglage sélectionné à l'aide des boutons VOL+ / VOL -.

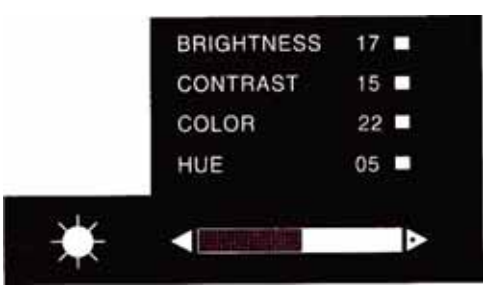


6. Fermeture / Ouverture :
   Pressez le bouton OPEN (ouverture) pour déployer ou ranger l'écran TFT. L'écran LCD affiche alors "TFT OPEN" ou "TFT CLOSE".

7. Bouton OPEN :
   Pressez le bouton EJ pour éjecter le disque de l'appareil. L'appareil passe automatiquement en mode radio ou autre lorsque vous enlevez le disque.

   Remarques : veuillez utiliser des disques originaux avec cet autoradio. La lecture de disque de mauvaise qualité peut endommager l'appareil. Pressez le bouton MOD si l'appareil se bloque lors de la lecture d'un disque. Pressez ensuite le bouton EJ pendant 3 secondes pour forcer l'éjection du disque inséré.
   L'appareil retourne automatiquement à la lecture du disque si vous appuyez sur le bouton EJ et que vous laissez le disque inséré au bout de 10 secondes.

8. Emplacement SD : vous disposez d'une entrée carte SD sur la façade de l'autoradio. L'appareil se mettra en mode SD automatiquement lorsqu'une carte SD sera insérée.

9. Choix des canaux par défaut / Mémorisation automatique :
Pressez le bouton AMS/SD dans le mode radio pour sélectionner le canal désiré. Pressez le bouton pendant plus longtemps pour que l'appareil recherche et mémorise les stations auto matiquement. Pressez le bouton AMS dans le mode TV pour démarrer la recherche et la mé morisation automatique des chaînes. Vous pouvez mémoriser 18 canaux en FM et 12 chaînes en TV.

12. Récepteur télécommande infra-rouge :
Récepteur infra-rouge de l'appareil pour la télécommande fournie avec l'autoradio.

13. Boutons S-, S+, /STOP :
Pressez les boutons S- / S+ lorsque le mode radio est activé pour naviguer entre les stations mé morisées dans l'appareil.
Pressez le bouton pour mettre en lecture ou en pause et le bouton STOP pour arrêter la lecture lorsque l'appareil est en mode lecture audio.

14. Réglage du volume / basses / aigus / balance droite-gauche / fader avant-arrière / LOUD / LOC / TIME :
Utilisez les boutons VOL+ et VOL- pour ajuster le volume sonore de l'appareil. Vous pouvez ap puyer continuellement ou sporadiquement sur ces boutons.
Pressez le bouton 4 (SEL) à répétition pour sélectionner le mode de réglage que vous désirez. Les réglages disponibles se suivent comme suit : VOL -> BAS -> TRE -> BAL -> FAD -> LOUD -> LOC -> EQ -> TIME.

Remarques :
- Les réglages LOC/TIME ne sont disponibles que dans le mode radio.
- Vous pouvez ajuster le volome sonore une fois le mode désiré sélectionné à l'aide des boutons VOL+ et VOL-.
- Si vous n'ajustez pas le volume sonore dans les 5 secondes après avoir choisi le mode de réglage que vous désirez, votre appareil retournera automatiquement à l'affichage du mode de réglage.
- L'appareil supprime automatique les BASS et les TREBLE lorsque le mode P-EQ est activé. L'écran affiche le menu de réglages (VOL -> BAS -> TRE -> BAL -> FAD -> LOUD -> LOC -> EQ -> TIME) si vous pressez le bouton SEL.

1. Réglages VOL, BAL et FAD :
Pressez le bouton SEL constamment ainsi que les boutons VOL+ / VOL- pour ajuster le vol ume,la balance et le fader à votre convenance.
2. Réglage de l'EQ :
La fonction P-EQ est désactivée par défaut. Pressez le bouton SEL puis les boutons VOL+ / VOL- pour sélectionner le mode d'équalizer désiré. Vous disposez des réglages suivants : POP-> ROCK -> CLASSIC.
L'écran vous indique quel mode du P-EQ est activé lorsque la fonctionnalité est enclenchée.
3. Réglage de la fonction LOUDNESS :
Pressez le bouton SEL et les boutons VOL+ / VOL- pour ajuster la tonalité du rendu sonore (plus ou moins aigu) pour compenser les pertes lorsque le volume est bas. L'écran affiche alors "LOUD ON". Pressez une nouvelle fois ce bouton pour désactiver la fonction loudness.
4. Réglage de l'horloge :
Pressez le bouton SEL pendant plusieurs secondes lorsque l'appareil est en mode radio. L'écran affiche alors l'heure. Pressez ensuite les boutons SEL et VOL+ / VOL- pour ajuster les heures. Pressez le bouton SEL une seconde fois pour ajuster les minutes.
La fonctionnalité LOC ne fonctionne pas lorsque l'appareil est dans le mode lecture d'un DVD mais uniquement lorsque le mode radio est activé.

15. Port USB : Vous pouvez connecter une clé USB (B) ou un lecteur MP3 via le port USB de l'appa reil pour lire les fichiers média que se trouvent dessus. Utilisez le cordon fourni avec l'autoradio.

## ***Réglages de réception radio et TV:***

11. Sélection bande :
    1. Pressez le bouton BND plusieurs fois pour sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser. Les modes sont disponibles comme suit : FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2.
    2. Pressez le bouton BND lorsque vous êtes en lecture pour naviguer entre les modes sui vants : NTSC/PAL/AUTO.
    3. Pressez le bouton BND plusieurs fois dans le mode TV pour naviguer entre les modes sui vants : SECAM -> PALM -> PLAN -> NTSC -> PAL.

14. Recherche manuelle / recherche automatique des stations radio / choix de la piste / avance rapide / retour rapide :

    Recherche manuelle : Pressez les boutons (+>> ou <<-) continuellement pour sélectionner une station plus haut ou plus bas.

    Recherche automatique : Pressez les boutons (+>> ou <<-) . Dans ce cas, votre autoradio cherche automatiquement une station plus haut ou plus bas et s'arrête lorsqu'il en trouve une.

    Mode TV : pressez les boutons (+>> ou <<-) pendant 3 secondes pour enclencher la recherche automatique des chaînes. Pressez une fois les boutons (+>> ou <<-) pour sélectionner la chaîne suivante ou la chaîne précédente.

    En lecture : pressez les boutons (+>> ou <<-) pour sélectionner la piste désirée. Pressez ces bou tons pour effectuer une avance ou un retour rapide.

## ***Utilisation du mode RDS :***

Pressez le bouton SEL jusqu'à ce que l'écran affiche "TA OFF". Pressez ensuite le bouton SEL une nouvelle fois, l'écran affiche alors "AF ON -> PTY MODE" vous indiquant que ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez naviguer entre les modes TA/AF/PTY à l'aide des boutons VOL+ / VOL-L'écran affiche alors le mode activé et vous indique lorsque les modes AF ON ou TA ON sont activés lorsque le mode RDS est enclenché.

RDS (Radio Data System) : le RDS est une fonctionnalité qui vous permet de recevoir les infor mations diffusées par les stations de radio (informations, traffic, etc.) mais également des mes sages digitaux.
Pressez le bouton AF pour activer ou désactiver le mode RDS ; l'écran affiche alors les signaux AF.Les informations concernant le canal sélectionné seront alors affichées sur l'écran.
Ce contenu ne peut être affiché que lorsque la station de radio diffuse ce type d'informations.
AF : fréquence ajustable
L'appareil peut ajuster la fréquence au mieux en fonction de la station de radio écoutée.
TA : transport programme / transport d'information
PTY : processing type code
L'appareil recherche automatiquement les stations en fonction d'un style de contenu précis tel que du sport, de la musique rock ou pop, des informations, etc.
Utilisez la fonction PTY pour sélectionner le type de programmation désirée comme suit : PTY groupe musique -> PTY groupe informations -> PTY off.

La sélection se fait à l'aide des boutons 1 à 6.
***Groupe musique:***

1. POP, ROCK
2. Easy, light
3. Classiques, autres
4. Jazz, Country
5. Musique nationale, Vieux succès
6. Folk

***Groupe information:***
1. News, Economie, Informations
2. Sport, Education, Drame
3. Culture, Sciences, Divers
4. Météo, Finances, Enfance
5. Social, Religion, Standard
6. Voyage, Loisirs, Documentaires

L'appareil recherche automatiquement les stations lorsqu'un mode PTY est activé. L'autoradio retourne au mode normal si aucune station n'est trouvée et émet un BIP alors que l'écran affiche PAS DE DONNEES PTY.

*Utilisation de l'écran tactile:*
Cet appareil dispose d'un écran tactile pour bénéficier d'une facilité d'utilisation optimale. Veuillez vous référer aux informations suivantes pour l'utilisation de cet écran.

Appuyez sur le bouton PWR pour allumer l'appareil. L'écran affiche les éléments suivants :
Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil pour sélectionner les réglages VOL, BASS, TREBLE, BALANCE dans les mode AM / FM / AUX /TV. Effectuez ensuite le réglage à l'aide d'un mouvement vers la gauche ou la droite.

*Panneau de contrôle de l'écran :*
Touchez l'écran une fois lorsque l'appareil est en mode radio. L'écran de contrôle manuel s'affiche alors. Pressez le bouton en forme de flèche sur l'écran pour ajuster le volume.

FM1 : pressez FM1 continuellement pour accéder aux autres modes (FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2).

Voici la liste des stations de radio mémorisées par défaut dans l'autoradio.
1: 87.50, 2: 90.00, 3: 98.00, 4: 106.00, 5: 108.00, 6: 87.50

Ceci vous permet de sélectionner rapidement la station de radio désirée à l'aide des chiffres de mémorisation.

*PTY:*
Touchez le bouton PTY une fois pour que l'appareil recherche automatiquement les radios musicales. L'écran affiche alors RDS POP et le contenu est adapté en conséquence après 7 secondes. Pendant la recherche, l'écran affiche RDS SEEK PTY. Pressez le bouton PTY une seconde fois pour que l'autoradio recherche les radios d'informations. L'écran affiche alors RDS NEWS et le contenu est adapté en conséquence après 7 secondes. Pendant la recherche, l'écran affiche RDS SEEK PTY.

Remarque: la fonctionnalité est disponible uniquement quand le RDS est activé.

***Fonction AMS***: recherche automatique / Mémorisation des stations :

Pressez le bouton AMS pour démarrer la recherche/l'affichage pendant 10 secondes des 6 stations mémorisées. Lorsque vous enclenchez la fonction AMS, la fréquence des stations clignote continuellement jusqu'à ce que l'appareil trouve la fréquence correspondant à la station. Utilisez ensuite les boutons de 1 à 6 pour sélectionner la station que vous voulez écouter.

Lorsque vous écoutez une radio trouvée à l'aide de la fonction AMS pendant plus de trois secondes, l'appareil déclenche la mémorisation automatique et sélectionne automatiquement le numéro de mémorisation approprié.

Remarque: l'autoradio peut mémoriser au maximum 6 stations par mode. Référez-vous à l'utilisation des boutons numéros pour les utiliser.

Lorsque l'appareil est en mode TV, l'appareil cherche automatiquement la chaîne et la mémorise.

TA: Pressez une fois le bouton "TA" pour enclencher la fonction. L'écran affiche alors "TA ON", ce qui indique que la fonctionnalité est mise en marche. Pressez une nouvelle fois ce même bouton pour arrêter la fonction. L'écran affiche alors "TA OFF" pour indiquer que la fonctionnalité à bien été arrêtée.
AF: RDS on/off :
Pressez une fois le bouton "AF" pour enclencher la fonctionnalité. L'écran affiche alors "AF ON". Pressez une nouvelle fois ce bouton pour l'arrêter. L'écran affiche alors "AF OFF".

⏮ — / + ⏭ :
MTR : pressez les boutons ⏮ — / + ⏭ pour changer la station dans l'ordre croissant ou décroissant.
ETR : pressez les boutons ⏮ — / + ⏭ plus de 3 secondes pour que l'appareil recherche automatiquement une station dont la fréquence est plus ou moins élevée.
L'appareil se met en mode radio automatiquement lorsque vous le mettez sous tension. Pressez le bouton <- pour entrer dans le menu principal.

Boutons de la télécommande :

1) Bouton On/Off
2) Bouton de sélection de l'angle
3) Déploiement de l'écran TFT
4) Bouton de direction GAUCHE
5) Band AM/FM
6) Entrée
7) Augmentation du volume
8) Recherche / Piste suivante
9) Stéréo
10) Affichage TV/DVD à l'écran
11) Boutons de réglage du son (Vol/Bas/Tre/Bal/Fad/LOUD/EQ)
12) Recherche et mémorisation automatique / recherche chaînes TV / Hold / Pause
13) Loccl / Distance / Play
14) Pavé numérique
15) TV PAL / NTSC / SECAM / DVD-Audio
16) PBC
17) Sous-titres
18) Goto
19) Sélection du mode
20) Stop / Resume
21) Choix de l'angle du DVD
22) Muet
23) Réglages DVD
24) Menu title du DVD
25) Zoom DVD
26) Pavé directionnel HAUT
27) Pavé directionnel GAUCHE
28) Pavé directionnel DROITE
29) Diminution du volume
30) Recherche / Piste précédente

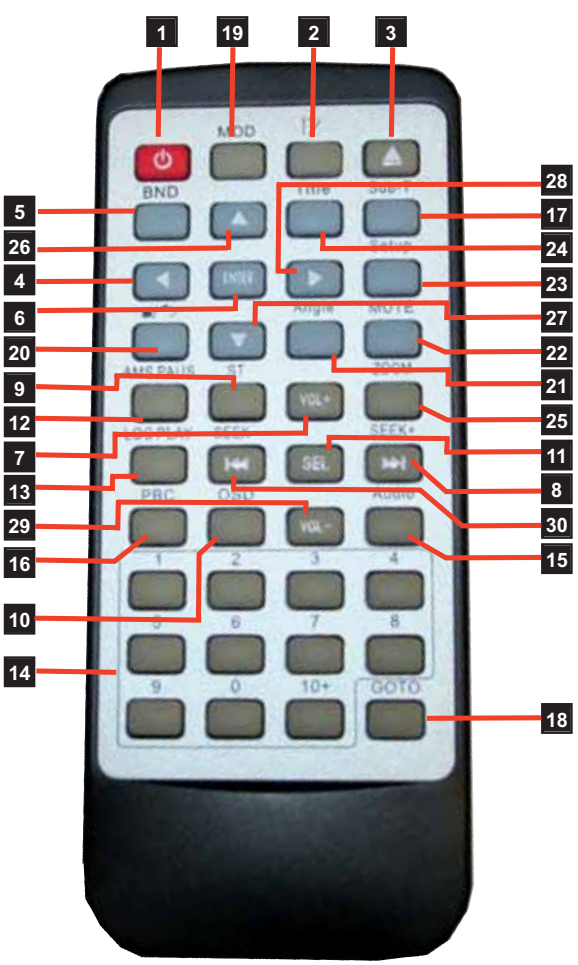

Remplacement de la pile.
Veuillez changer la pile lorsque la portée de la télécommande ou lorsque celle-ci n'a plus d'effets sur l'autoradio. Remplacez l'ancienne pile par une nouvelle en vous assurant que la polarité est correcte.
1.Tirez sur le couvercle tout en appuyant sur la petite encoche (1).

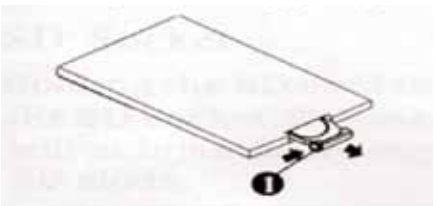


2.Mettez la pile dans l'emplacement prévu avec l'inscription (+) au dessus.

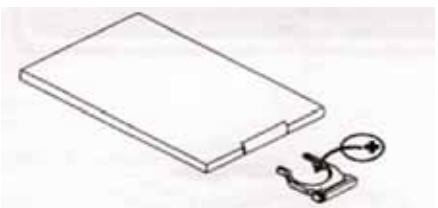

3.Renfoncez le support dans la pile dans la fente de la radio-commande.

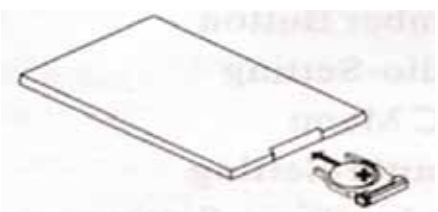

Remarque : certains modèles ne sont pas équipés de radio-commandes. Dans ce cas, ignorez toutes les instructions concernants celle-ci.

***Bouton Band/Formats.***
Lorsque l'appareil est en mode radio, pressez le bouton 5 (BAND/SYS) pour changer la bande de réception radio.
Lorsque l'appareil est en mode lecture, pressez le bouton 5 (BAND/SYS) pour choisir le format entre les options suivantes : AUTO, PAL ou NTSC.

***Augmentation/Diminution du volume sonore.***
Utilisez le bouton 7 (VOL+ ou VOL—) pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l'autoradio.

***Station de radio / Sélection de la piste / Avance rapide / Retour rapide.***
Lorsque l'appareil se trouve en mode radio, pressez et maintenez enfoncé le bouton 8 ( ⏭ ou ⏮ ) pour rechercher manuellement une station de radio. Si vous pressez et que vous maintenez ce même bouton pendant plus de trois secondes l'autoradio recherchera automatiquement une station de radio qu'il reçoit correctement.
Pendant la lecture d'un disque, vous pouvez utiliser le bouton 8 ( ⏭ ou ⏮ ) pour sélectionner la piste que vous voulez écouter. Lorsque vous maintenez pressés l'un de ces deux boutons vous enclenché la fonction d'avance rapide ou de retour rapide.

***Programmation de la lecture.***
Quand l'appareil est mode de lecture d'un CD ou d'un VCD, vous avez la possibilité de programmer le numéro des plages que vous voulez écouter. Pour cela, pressez tout d'abord le bouton 16 (PBC) et ensuite le bouton 9 (PGM). L'écran affiche alors : P00:00. Vous pouvez modifier l'ordre de lecture des pistes sélectionnées à l'aide du pavé numérique (bouton 14). Pressez enfin le bouton 2 ( ⏯ ) pour démarrer la lecture.

**Choix du contenu de l'affichage à l'écran de l'appareil.**

Vous pouvez pendant la lecture d'un CD, VCD ou DVD appuyer sur le bouton 10 pour vous permettre de choisir le contenu de l'affichage sur l'écran de votre autoradio. En effet vous pouvez choisir d'afficher le temps de lecture restant de la piste en cours ou du disque entier ainsi que le numéro de la piste ou le nombres de pistes sur l'intégralité du disque.

***Remarque:*** lorsque vous lisez un MP3, seul le nombre de pistes passés est affiché dans le mode OSD.

**Réglage du volume sonore / des basses / du treble / de la balance / du fader.**
Pressez sur le bouton 11 plusieurs fois pour accéder aux différents mode de réglages disponibles. Ces réglages sont classés comme suit

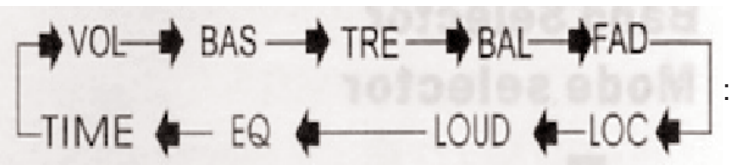

:

***Remarque:*** une fois le mode de réglage choisit, vous pouvez l'ajuster à l'aide du bouton de contrôle du volume sonore.

**Activation de la fonction de répétition / AMS.**
Lors de la lecture d'un DVD, vous pouvez presser le bouton 12 pour activer la fonction de répétition de l'autoradio. La première pression active la répétition de la piste en cours. La seconde la répétition de l'intégralité des pistes sur le disque. Enfin, la troisième pression désactive la fonction de répétition (l'écran affichera divers symboles en fonction du mode de répétition activé).

Lors de la lecture d'un CD, d'un MP3 ou d'un VCD pressez une première fois le bouton 12 (AMS/RPT) pour activer la répétition de la piste en cours de lecture. Pressez une nouvelle fois ce bouton pour désactiver la fonction.

***Remarque:***

- lorsque l'appareil est en mode de lecture d'un VCD, MP3, CD le mode de répétition par défaut est la répétition de l'intégralité du disque.
- En mode radio, pressez le bouton 12 (AMS/RPT) pour effectuer un scan des 10 stations de radio enregistrées dans l'autoradio. Le temps de lecture de chacune des stations est de 10 secondes.

**Lecture aléatoire / LOC.**
Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur le bouton 13 (RDM) pour activer la fonction de lecture aléatoire de l'appareil (celui-ci lit les pistes dans le désordre).

Remarque:

- La fonction de lecture aléatoire n'est pas disponible en mode DVD.
- La fonction LOC ne peut fonctionner que lorsque l'appareil est en mode radio.

**Utilisation du pavé numérique.**
Lorsque l'appareil se trouve en mode radio, vous pouvez choisir l'une des six stations de radio enregistrées dans l'appareil à l'aide du chiffre correspondant du pavé numérique en pressant le bouton 14.

Lors de la lecture d'un disque, vous pouvez choisir directement la piste que vous désirez écouter à l'aide des chiffres du pavé numérique (0 à 10+). Si vous voulez par exemple écouter la piste quinze, pressez tout d'abord le bouton "10+" et ensuite le bouton "5" pour que l'appareil affiche le nombre sur l'écran.

Pressez le bouton "ENTER" pour valider votre choix.

***Remarque:***
Lorsque vous pressez le bouton 10+ en premier une seule fois, vous pouvez choisir une piste dont le nombre est comprit entre 10 et 19. Lorsque vous pressez ce même bouton vous pouvez effectuer votre choix entre la piste 20 et la piste 29. La troisième fois vous pourrez choisir entre la piste 30 et la piste 39, et ainsi de suite. Le pavé numérique est inactif dans le mode PBC play back.

**Sélection des enceintes gauche/droite:**
Lors de la lecture, pressez continuellement le bouton 15 (Audio) pour changer les haut-parleurs actifs (Gauche/Droite/Stéréo).

***Remarque:***
Il y a 5 modes lorsque l'appareil est en mode surround. Lors de la lecture d'un VCD, vous pouvez voir 3 écrans différents indiquant les enceintes actives.

**Mode de lecture PBC.**
Lorsque l'appareil est en cours de lecture d'un VCD uniquement, le fait de presser le bouton 16 (PBC) une première fois la lecture PBC play back se met en route et le menu du VCD s'affiche à l'écran. Vous pouvez ensuite choisir le numéro de votre piste préférée à l'aide du pavé numérique (14). Lorsque vous avez enclenché la lecture d'une piste, vous pouvez appuyer sur le bouton 20 (STOP/RETOUR) pour retourner au menu de sélection de la piste. Pour quitter le mode de lecture PBC pressez le bouton 16 (PBC) une nouvelle fois.

**Sélection du sous-titre:**
Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton 17 (sous-titres) pour sélectionner l'un des sous-titres suivants : Anglais, Français, Chinois, Thaï et Italien.

**Réglage de lecture de disques:**
Lors de la lecture d'un VCD ou d'un CD, pressez le bouton 18 (GOTO) pour sélectionner le temps auquel la lecture doit commencer. L'écran affiche alors --:--. Entrez le temps désiré à l'aide du pavé numérique (14). Par exemple, si vous entrez la durée 25:00, la lecture du disque inséré commencera à la vingt-cinquième minute.

Lors de la lecture d'un DVD, pressez le bouton 18 (GOTO) et pressez un chiffre sur le pavé numérique pour démarrer la lecture du chapitre désiré.

Lors de la lecture d'un DVD, pressez deux fois le bouton 18 (GOTO) pour que l'écran affiche --:--. Entrez le temps désiré à l'aide du pavé numérique (14). Pressez ensuite le bouton 2 pour démarrer la lecture au l'endroit désiré.

***Remarque:***
Cette fonction n'est pas disponible avec un CD de MP3.

**Changement du mode.**
Pressez le bouton 19 (MOD) pour mettre l'appareil en mode radio, en mode lecture ou en mode auxiliaire.

**Arrêt de la lecture playback.**
Lorsque vous lisez un DVD, un VCD ou un CD pressez le bouton 20 pour suspendre la lecture playback. L'écran affiche alors "PRE-STOP", pressez à nouveau ce bouton pour arrêter la lecture playback.

**Bouton multi-angle**.
Lorsque l'appareil est en cours de lecture d'un DVD, pressez le bouton 21 (ANGLE) pour visionner les différents angles de vues disponibles sur le DVD.

***Remarque:***
Cette fonctionnalité ne fonctionne pas en mode VCD, MP3 et CD.

**Ralentit arrière/ralentit avant.**
Lorsque vous regardez un DVD, appuyez sur le bouton 22 (SLOW) une première fois pour effectuer un ralentit avant en x2, une deuxième fois pour le ralentir en x4, une troisième pour aller en x8, pressez une cinquième fois ce bouton pour effectuer un ralentissement en x2 en retour arrière, une sixième fois pour ralentir la lecture en x8 puis une septième fois pour revenir en vitesse de lecture normale.

Dans le cas d'un disque VCD, pressez une fois le bouton 22 (SLOW) pour effectuer un ralentit avant en x1, une deuxième fois pour passer en ralentit avant de x2 et une troisième fois pour effectuer un ralentit avant en x3. Pressez le bouton 2 pour quitter le mode de lecture au ralentit et revenir à une vitesse de lecture normale.

***Remarque:***
Cette fonctionnalité n'est pas disponible lors de la lecture d'un MP3 ou d'un CD.

**Réglages.**
Lorsque l'appareil est en lecture, appuyez sur le bouton 23 (Setup) pour afficher le menu de réglage de l'autoradio à l'écran. Pressez le bouton 7 (ENTER) pour confirmer votre sélection à l'intérieur de ce menu. Vous pouvez choisir entre les modes de réglages suivants : Réglage système, système TV, vidéo, type TV, mot de passe, contrôle parental, défaut.

- Votre appareil peut afficher l'image en région NTSC, PAL, PAL 60 et aussi en AUTO. Ce réglage est disponible en sélectionnant "Système TV".

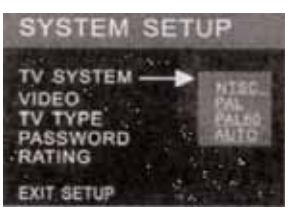


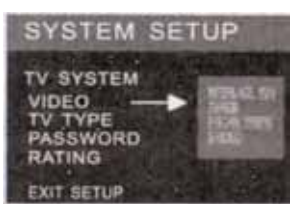


- Votre autoradio peut prendre en compte les signaux vidéos suivants : YUV interlace, TV-RGB, P-SCAN, YPBPR, S-Video, en sélectionnant l'option "Vidéo" dans le menu réglages système.

- Les types d'affichages 4:3, 4:3 LB ou 16:9 sont disponibles en sélectionnant "Type TV".

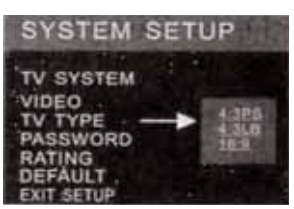


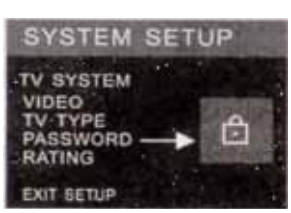


- Vous pouvez choisir un mot de passe en sélectionnant "Mot de passe" dans le menu. Cette fonctionnalité est désactivée d'usine. Sans le mot de passe, nous ne pouvez pas modifier les réglages du contrôle parental ou modifier ce mot de passe. Pour ajuster les réglages du contrôle parental, vous devez obligatoirement activer la fonctionnalité du mot de passe. Si vous désirez configurer ce dernier, vous devez entrer le mot de passe qui d'usine qui est : 0000, pressez ensuite "ENTER" pour valider. Pour modifier ce mot de passe vous devez tout d'abord entrer l'ancien et le nouveau ensuite. Composez un code à quatre chiffres, le mot de passe que vous désirez pour votre appareil.

- L'appareil dispose de 8 tranches d'âges allant de l'enfant à l'adulte.

- Vous pouvez restaurer les réglages d'usine en sélectionnant "DEFAUT" dans le menu.

**Réglages langues.**
Vous pouvez dans cette section ajuster la langue du système, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus de l'appareil.

- Vous pouvez choisir parmi les langues suivantes : anglais, chinois, allemand, espagnol, français et portugais, en tant que langue principale de l'appareil.

- Vous pouvez pour la langue audio par défaut sélectionner entre les langues suivantes : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais, latin et allemand.

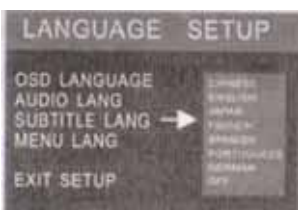


- L'appareil peut afficher les sous-titres dans les langues suivantes : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais et allemand.

- Vous pouvez sélectionner l'un des langues suivantes pour l'affichage des menus de l'appareil : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais, latin et allemand.

***Veuillez sélectionner "Exit" dans le menu pour en sortir.***

**Réglages audio.**
Cette section vous permet d'ajuster les paramètres audio suivants : sortie audio, l'augmentation ou diminution automatique du volume sonore général.

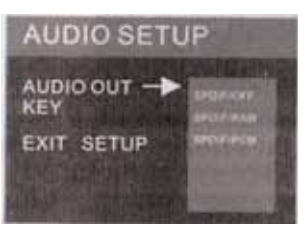


- L'écran affiche SPDIF/OFF, SPDIF/RAW et SPDIF/PCM lorsque vous sélectionnez le réglages "Sortie audio".

- Vous pouvez ajuster le niveau d'augmentation ou de diminution automatique du volume sonore en sélectionnant le réglages "KEY".

**Réglages vidéos.**
Vous pouvez ajuster dans cette section : la luminosité, le contraste, la teinte de l'image, la saturation et la netteté.

- La luminosité peut-être ajustée à l'aide du réglage "Luminosité" de ce menu.

- Vous pouvez régler le contraste de l'image en sélectionnant l'option "Contraste" du menu.

***La teinte de l'image se règle à l'aide de la fonction "Teinte" de ce menu.***

- Vous pouvez ajuster la saturation des couleurs de l'image à l'aide du réglage "Saturation".

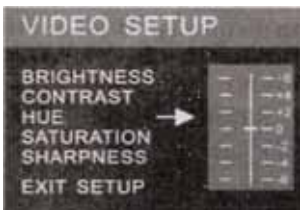

- La netteté se règle en sélectionnant "Netteté" dans le menu.

**Réglages digitaux.**
Vous pouvez dans cette section ajuster les paramètres suivants : le Mode op, la gamme dynamique et le mode de diffusion audio.

- Vous pouvez choisir entre les options suivantes concernant le mode op : LINE OUT et RF REMOD.

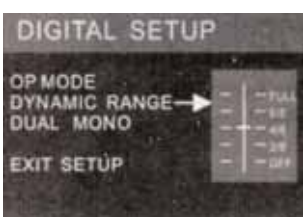


- Vous avez la possibilité d'ajuster la gamme dynamique avec un éventail allant de : pleine, 6/8, 4/8 et 2/8 en sélectionnant le réglage "gamme dynamique".

- L'appareil peut diffuser le son dans les modes suivants : STEREO, MONO L, MONO R et MIX MONO. Ces modes sont disponibles en sélectionnant le réglage "Dual Mono".

**Bouton Titre.**
Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur le bouton 24 (TITTLE) pour afficher toutes les pistes à l'écran. Utilisez le pavé numérique (14) ou pressez les boutons de direction (4) pour choisir le numéro de la piste que vous désirez écouter. Enfin, pressez le bouton 7 (ENTER) ou le bouton 2 pour démarrer la lecture.

**Bouton zoom.**
Lors de la lecture d'un DVD ou d'un VCD vous pouvez appuyer sur le bouton 25 (Zoom) pour effectuer un avance rapide. Pressez ce bouton une fois pour une vitesse de lecture de 2x, une deuxième fois pour avancer en 3x, une troisième pour effectuer un avance rapide de 4x. Puis pressez une quatrième fois ce même bouton pour une lecture en 1/2x, une cinquième pour aller en mode 1/3x, une sixième pour effectuer un avance rapide de 1/4x. Enfin, pressez une septième fois le bouton 25 pour stopper cette fonctionnalité.

***Remarque:***
Cette fonctionnalité n'est pas disponible lors de la lecture d'un CD ou d'un MP3.

Liste des éléments fournis avec l'autoradio (les éléments sont numérotés sur le schémas).

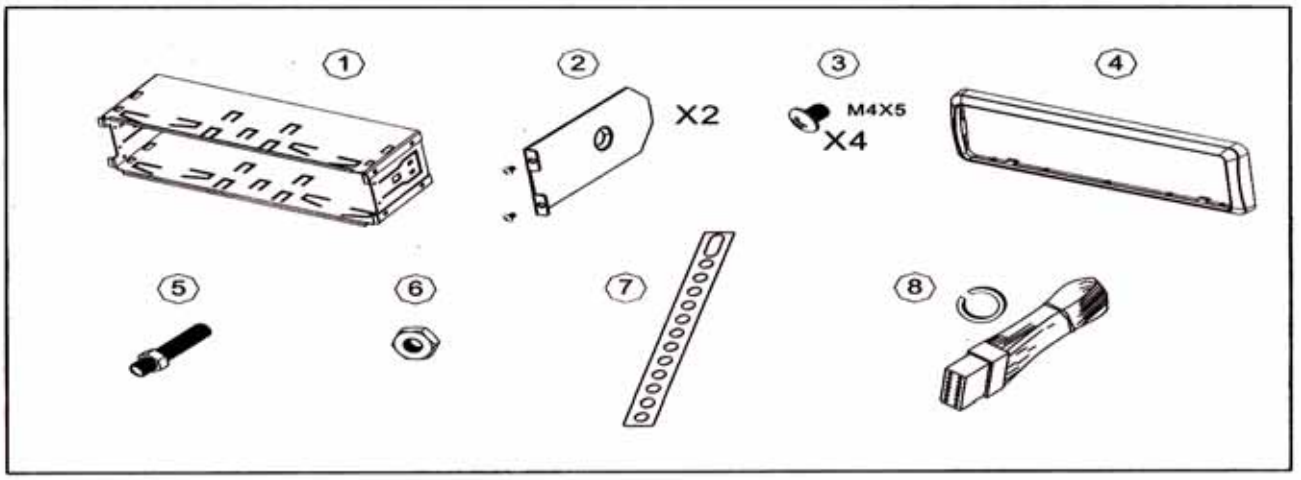


***Exemple de montage:***

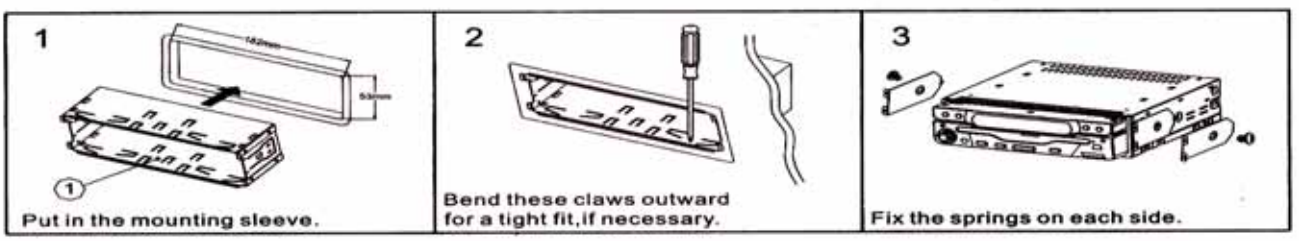


1) Insérez le socle de l'autoradio dans la fente.
2) Serrez les vis à l'extérieur.
3) Placez les ressorts de chaque côtés pour fixer l'appareil.
4) Faites glisser les fixations arrières et fixer bien l'appareil.

# *Caractéristiques:*

*Générales:*

- Alimentation requise: 14.4V DC
- Impédance: 4 ohms.
- Puissance de sortie maximum: 60Wx4.
- Tonalité: +/- 8dB (Basses 100Hz, Treble 10KHz).
- Poids: environ 2kg.

*Section DVD:*

- Formats lisibles: MPEG4, DVD, VCD1.0/1.1/2.0/3.0, MP3, CD, CD-R, CD-RW, PICTURE CD.
- Régions vidéo: AUTO/PAL/NTSC.
- Angle : de 0 à 30°.

*Section vidéo:*

- Affichage vidéo : 4:3 format lettre, 4:3 Pan Scan, 16:9.
- Niveau de sortie vidéo: 1;0Vp-p 75 ohms.
- Résolution horizontale: 500.

*Section audio:*

- Niveau de sortie maximum: 2 Vrms(+/- 3dB).
- Fréquences de réponse: 20 à 20KHz.
- Fréquence de sortie du caisson de basses: 20 à 80Hz.
- Ratio signal-bruit: 85dB.
- Séparation: 80dB.

*Section tuner AM:*

- Eventail de fréquences disponibles: 522 à 1620 (Europe/Chine).
- Eventail IF: 450KHz.
- Sensibilité disponible (-20dB): 25dB.

*Section tuner FM:*

- Eventail des stations disponibles: 87.5 à 108 (Europe/Chine).
- Eventail IF: 10,7MHz.
- Sensibilité disponible (-30dB): 15dB.
- Ratio signal-bruit: 60dB.
- Séparation stéréo: 30dB (1KHz).
- Fréquence de réponse: 30 à 15 000 Hz.

***Remarque:***
En raison d'un progrès continu, les caractéristiques et le design de l'appareil peuvent être amenées à être modifiées.

| ***Problèmes possibles*** | ***Cause/Solution possibles*** |
|---|---|
| Pas d'alimentation. | Vérifiez que les fusibles sont toujours en état de marche et vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec l'appareil. |
| Des erreurs s'affichent sur l'écran ou il n'y a pas d'affichage lorsque vous pressez le bouton LCD. | Pressez le bouton RESET. |
| Vous ne recevez aucunes stations de radio. | Veuillez vérifier que l'antenne est correctement mise en place. Dans le cas contraire branchez l'antenne et testez la réception à nouveau. |
| Des grésillements se font entendre lorsque vous écoutez la radio. | - L'antenne n'est pas correctement déployée. Si elle est cassée, remplacez-la par une nouvelle.<br>- Le signal de réception est trop faible.<br>- L'antenne n'est pas correctement isolée. Si c'est le cas veuillez isoler l'antenne pour obtenir une meilleure réception. |
| Vous ne pouvez charger de CD dans l'appareil. | Un CD doit déjà être présent dans l'appareil. |
| L'écran n'affiche pas d'images. | La connexion entre l'appareil et l'écran n'est pas faite correctement. |
| L'appareil émet un bruit parasite lors de l'affichage. | - Vérifiez la région sur laquelle l'appareil est réglé (PAL, NTSC) et ajustez-la en fonction de votre TV.<br>- Le disque est endommagé ou sale. |

***Remarque:***
*Si un problème de fonctionnement persiste après consultation de ce registre d'erreurs courantes, veuillez consulter le revendeur le plus proche de chez vous. N'essayez jamais de réparer vous même l'appareil ou de l'ouvrir pour y effectuer des opérations de maintenance.*